



Q7-ZBV

**SMALTOVANÉ TEPELNÉ
ZÁSOBNÍKY PRO AKUMULACI
UŽITKOVÉ VODY**




NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU



Tento návod k instalaci a použití je nedílnou součástí výrobku a musí být předán uživateli. Pečlivě si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu a uložte jej pro případné pozdější použití. Tento výrobek slouží k akumulaci teplé vody, proto musí být napojen jak na tepelný zdroj, tak k rozvodu vody. Instalaci musí provést kvalifikovaná osoba v souladu s platnými předpisy a podle návodu výrobce, jinak dojde ke ztrátě záruky. Správná instalace a pravidelná údržba zajistí zásobníku jeho dlouhou životnost.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Zásobník Q7-ZBV se skládá z ocelové nádrže opatřené revizní přírubou, na kterou lze namontovat spirálu z žebrované mědi, v níž cirkuluje voda z topného zařízení. Vnitřní část, která přichází do styku s vodou, je potažena smaltem. Ochrana proti korozi je zajištěna hořčičkovou anodou. Zásobníky do objemu 500 l včetně jsou obaleny 50 mm tlustou vrstvou pevného polyuretanu, zásobníky od 800 do 2000 l jsou obaleny 100 mm tlustou vrstvou měkkého polyuretanu.

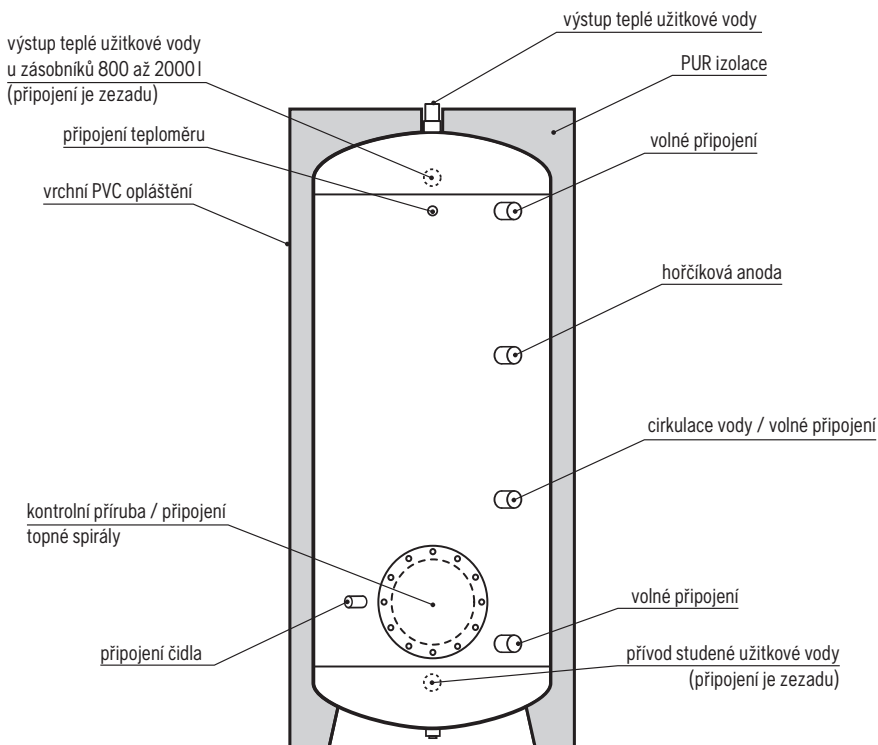


Nádrž **nepoužívejte pro mobilní instalace** nebo tam, kde by byla vystavena silným vibracím. Zabraňte vibracím nepřímotopného ohřivače vody díky pružným antivibračním hadicím. Dobře **zajistěte uzemnění nádrže** proti bludným proudům. Při výběru materiálu pro hydraulické spoje věnujte pozornost možným elektrochemickým reakcím (**nepoužívejte pozinkované nebo železné armatury** pro instalaci k nádržím z nerezové oceli). Chemické složení vody nesmí nikdy překročit hodnoty stanovené hygienickou směrnicí. Pokud je třeba, zajistěte úpravnu vody, aby bylo dosaženo parametrů stanovených zákonem, tedy v souladu s platnými předpisy.

Q7-ZBV

Maximální provozní tlak nádrže 6 bar / 95°C.
Antikorozi ochrana hořčikovou anodou.
Tepelná izolace PUR pěna 50 - 100 mm, PVC opláštění.
Maximální velikost nádrže 2 000l.

INSTALACE

Doporučujeme instalovat ohřívač co nejbližší zdroji tepla a izolovat přípojovací potrubí, aby se snížily tepelné ztráty. Instalace musí být provedena tak, jak je uvedeno na obrázku, a to namontováním pojistného ventilu nastaveného na maximální provozní tlak nádrže. Nainstalujte expanzní nádobu vhodnou pro vyrovnání nárůstu objemu ohřáté vody. Nainstalujte

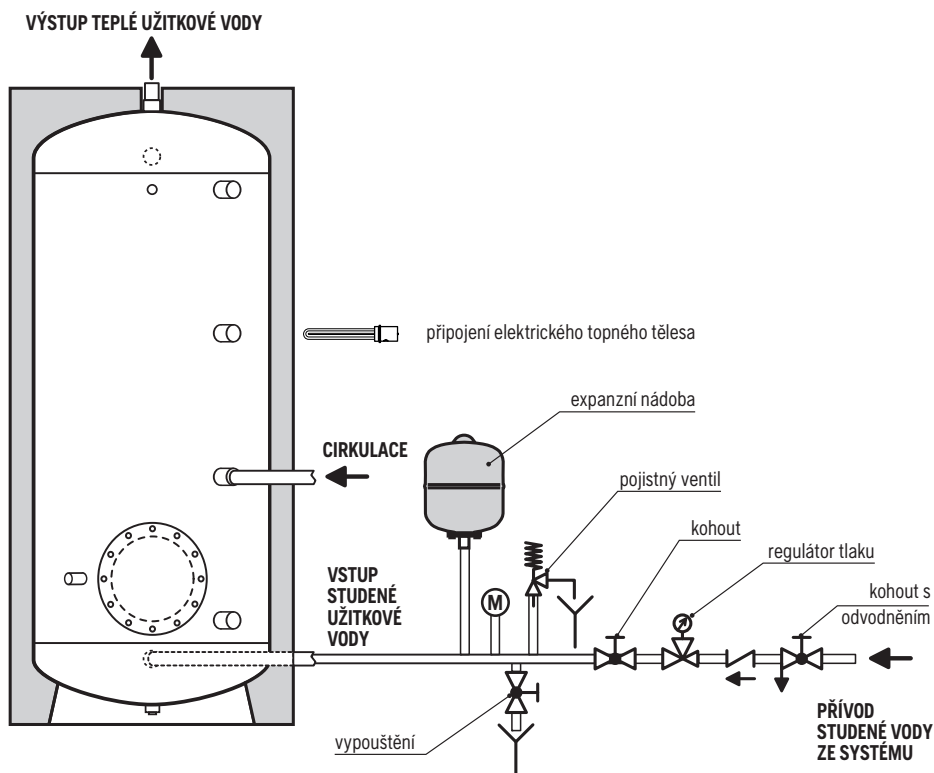

termostat pro regulaci teploty vody a nastavte jej na teplotu přibližně 60 °C, aby se snížila tvorba vodního kamene. Naplňte vodní a topný okruh, přičemž dbejte na odvodnění systému. Pokud je voda velmi tvrdá, doporučujeme instalovat před ohřívač změkčovač vody, aby se zabránilo usazování vodního kamene.

ÚDRŽBA

K čištění povrchu ohřivače doporučujeme používat pouze hadřík s vodou a **přírodními čisticími prostředky**. Vyvarujte se použití rozpouštědel nebo abrazivních prostředků. Pro zajištění plné funkčnosti a dlouhodobé životnosti ohřivače je třeba **každých 12 měsíců** kontrolovat a případně vyměnit anodu. Pomocí příruby **vyčistěte** také **vnitřní část zásobníku** od vodního kamene, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k poškození smaltu. Pro zajištění dostatečné antikorozi ochrany jsou ohřivače o objemu 800 a 2 000 litrů navíc vybaveny **druhou anodou**. Pravidelně kontrolujte **funkčnost pojistného ventilu** i termostatu a veškerého příslušenství, které je nezbytné pro fungování přístroje. Pro demontáž příruby je nutné uzavřít přívod studené vody, uvolnit tlak otevřením kohoutku teplé vody a vypustit zásobník pomocí **vypouštěcího kohoutu**, jak je uvedeno v instalačním schématu.

POSTUP PŘI LIKVIDACI A RECYKLACI

Za likvidaci obalu je odpovědná firma, která výrobek instaluje. Systém byl vyroben z mnoha recyklovatelných materiálů. Výrobek a příslušenství, které nelze zlikvidovat společně s domovním odpadem, musí být zlikvidovány kvalifikovanými a oprávněnými osobami v souladu se všemi předpisy o ochraně životního prostředí v zemi instalace.

ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ

Výrobce poskytuje záruku pouze na materiálové a výrobní vady zásobníků své výroby, které byly **řádně instalovány, používány a udržovány**. Záruka zaniká, pokud nejsou dodrženy instalační podmínky uvedené výše v předchozích částech INSTALACE až ÚDRŽBA. Pokud uživatel nebo instalatér zjistí technické problémy nebo nefunkčnost zakoupeného výrobku, je nutné **neprodleně kontaktovat prodejce**. Nelze provádět žádné zásahy a opravy **bez souhlasu výrobce nebo prodejce**. Případný zásah nebo oprava by mohly vést ke ztrátě záruky. Veškeré **úkony údržby** musí provádět **kvalifikovaná osoba**, abyste na výrobek neztratili záruku.